


Ticketbox uitloggen


Het is van groot belang dat elke dag de ticketbox correct wordt afgesloten. Gebeurt dit niet dan werkt het systeem zich niet bij en geeft dit problemen m.b.t. het functioneren (ook van de kaartlezers).

- 1) Menu
- 2) Dienst einde
- 3) Afsluiten met pincode of door dwangeinde te selecteren
- 4) Uitloggen FMS (hierdoor sluit de ticketbox eerder af waardoor de accessoire accu minder snel defect gaat)

1. Selecteer menu

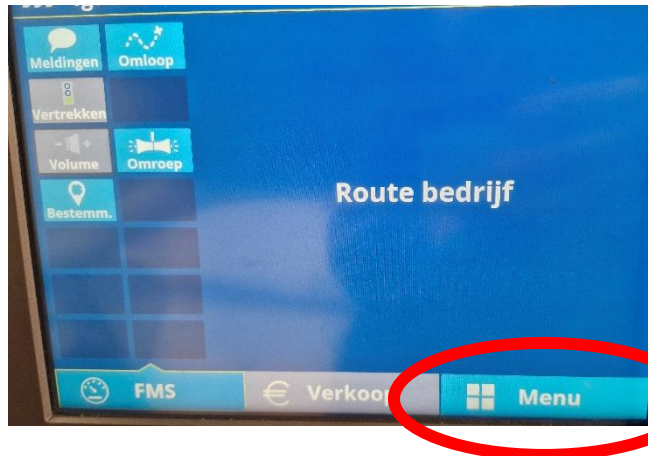

2. Selecteer dienst einde

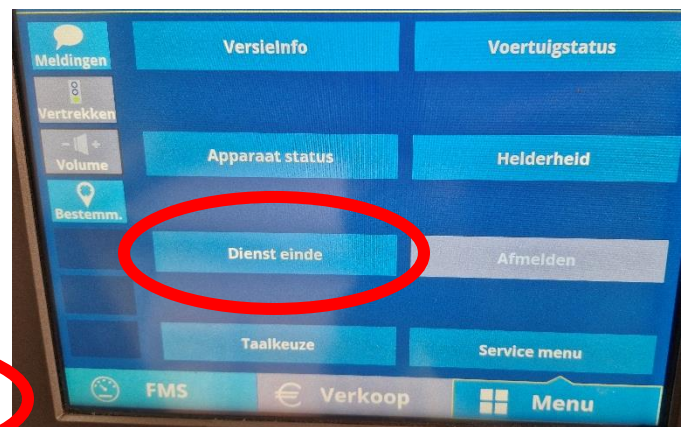

3. Pincode of dwangeinde



4. Selecteer uitloggen FMS

